
SIEMENS INFRALUX RS 336

Kundendienstschrift

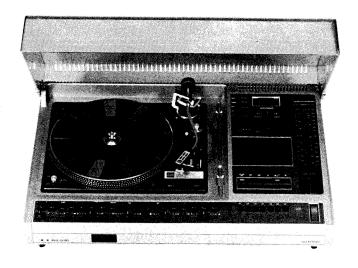

Allgemeine Angaben:

Netzanschluß:

We chselstrom 220 V \sim 50 Hz Leistungsaufnahme max. 150 W

Sicherungen:

Netz 220 V T 1 A

Versorgungsspannung Endstufe 2 x T 2 A stabilisiert T 80 mA

unstabilisiert T 1 A

Skalenbeleuchtung T 1 A

Skalenlampen:

1 x 7 V 0.3 A 7 x 12 V 0.03 A UKW-Sensor-Stationsanzeige 2 x 12 V/0,03 A (FB-D)

Bestückung Rundfunkteil:

58 Transistoren 12 IC's 27 Dioden + 52 LED

4 Gleichrichter NF-Tasten:

LSR, Vol. +, Rausch + Rumpel, Mono TA I; TB I; Radio; AFC, UKW, KW, MW, LW (TA I + TB I = Ext./LSR) Bereichstasten:

UK-Stationen: $U_1 = Manualbereich$

U₂ – U₇ = 6 vorwählbare UKW-Stationen mit elektronischer Abrufung

Schieberegler:

Vorpegel (Lautstärke) Tiefen, Höhen, Balance, Quadrosound (Aus + 6 Stufen)

Wellenbereiche:

LW 145 - 260 kHz MW 510 - 1630 kHz KW 5,85 - 7,3 MHz UKW 87,5 - 104 MHz

Zwischenfrequenz:

FM 10,7 MHz AM 460 kHz

Kreise:

FM 12 + 1 Keramikfilter AM 4 + 1 Keramikfilter

Schwundregelung: Plattenspieler:

AM interne IC-Regelung Dual 1237 A, zwei Drehzahlen (33 1/3, 45), Vollautomatik, Tonarmlift, Stroboskop, antiskating, Magnetsystem Shure M 75 D

Cassettenrecorder

Bestückung:

50 Transistoren 2 integrierte Schaltkreise 38 Dioden

Cassettenrecorder:

Chassis N-1000 ML 2-S Geschwindigkeit 4,75 cm/sec. STEREO Viertelspur Cassetten C 30 bis C 90 (Fe, Cr oder

Cassetten C 30 bis C 55 Ferro-Chrom) Autom. und manuelle Bandsortenumschaltung 6 Tasten (mechanisch): Aufnahme, Rücklauf Vorlauf, Start, Stop/Cassettenauswurf;

Vorlaur, Start, Stop/Cassettenauswur Pause 4 Tasten (elektrisch): Oszillator, AGFC-Hand-regelung, Fe-Cr, Dolby-NR ein – aus 3stelliges Zählwerk mit Rückstelltaste Elektronisch geregelter Motor VU-Meter (Gemeinsam für beide Kanäle)

Autostop

Besonderheiten Cassettenrecorder:

Aduction

AGFC*)

K₃-Limiter

DC-Motor mit elektronischer Regelung

Cr-Automatik

*) Automatic Gain and Frequency response

Control.

(Automatische Verstärkungsregelung mit

Frequenzgangbeeinflussung)

Technische Daten/Rundfunk:

1. HF-Teil (FM)

Empfindlichkeit:

1,5 µV 26 dB (40 kHz Hub)

< 5 kTo

1%

30 dB

60 dB

50 dB

> 40 dB

ca. 4 μV

Rauschzahl: Nachbarkanal-

50 dB

elektion:

Spiegelselektion: > 64 dB Bandbreite: 150 kHz

Klirrfaktor: Übersprechdämpfung:

Geräuschspannungs-

AM-Unterdrückung:

Pilotunterdrückung: Begrenzungseinsatz:

AFC-Fangbereiche:

Oszillatorkonstanz:

± 200 - 300 kHz

bei 95 kHz \pm 3,5 kHz $^{\circ}$ K.

2 x 60 W Musikleistung 2 x 35 W Sinusleistung

20 Hz - 20 kHz

35 Hz - 16 kHz

> 40 dB (1 kHz)

> 50 dB (50 mW)

250 mV TA II/TB II

200 kOhm TA II / TB II

> 60 dB (35 W)

< 0,5%

< 2%

2. HF-Teil (AM) Empfindlichkeit: LW

Empfindlichkeit: MW

Empfindlichkeit: KW

50 mW 10 dB Rauschabstand = 40 μ V 50 mW 10 dB Rauschabstand = $40 \mu V$

ca. 20 μ V (über Kunstantenne gemessen)

3 kHz

Bandbreite: 3. NF-Teil

Ausgangsleistung an 4 Ohm bei Netzspannung 220 V:

Übertragungsbereich: Leistungsbandbreite:

Klirrfaktor:

Intermodulation: Übersprechdämpfung:

Fremdspannungsabstand: Fremdspannungsabstand:

Eingangsempfindlichkeit: Eingangsimpedanz:

Max. Eingangsspannung:

Regelbereiche: Ausgangsimpedanz:

Dämpfungsfaktor:

Ausgänge:

4. Fernbedienung Infrarot-6-Kanal-

Funktionen:

TA II/TB II ca. 2 V \pm 15 dB (100 Hz; 10 kHz) Baß + Höhen

0,2 Ohm

20

Lautsprecher 4 – 16 Ohm Stereokopfhörer 100 – 2000 Ohm

 $\begin{array}{l} \text{Vol.} +, \text{Vol.} -, \text{Prog.} +, \text{Prog.} \, 1, \\ \text{Ton-Stop, Ein} - \text{Aus} \end{array}$

Technische Daten/Cassettenrecorder:

Frequenzgang:

Fe 20 Hz – 14 kHz Cr 20 Hz – 16 kHz

nach DIN 45 500/4

Geräuschspannungs-

Fe ≧ 54 dB Cr ≧ 56 dB

Bezogen auf Vollaussteuerung nach DIN 45 500/4

 $\begin{tabular}{ll} \begin{tabular}{ll} \beg$

Oszillatorfrequenz:

106/86 kHz

Gleichlauf:

≦ ± 0,2% nach DIN 45 507

Drift:

≦ ± 1,5 %

Umspulzeit: f. C 60 < 90 sec.

Eingangsempfind-lichkeit:

Mikrofon 2 x 0,18 mV – 50 mV TA II/TB II 2 x 50 mV – 2 V

Eingangsimpedanz:

Mikrofon 10 kOhm TA II / TB II 200 kOhm TA II / TB II 600 mV

Ausgangsspannung: Ausgangsimpedanz:

470 kOhm

* Schutzmarke der Dolby-Laboratorien

Abgleich- und Einstellanweisung

1. Ruhestromeinstellung der Endstufe
Strommeßgerät im ausgeschalteten Zustand über Si 1 und Si 2 anschließen. Sicherungen entfernen, Gerät einschalten (ohne Signal) und mit R 720 (L) und R 721 (R)
Gesamtstrom auf jeweils 40 mA einstellen.
Die Einstellung von 40 mA sollte erst nach einer Betriebszeit von 2 Minuten vorgenommen werden, da sich erst nach dieser Zeit der Ruhestrom auf einen konstanten
Wert eingestellt hat.

Wichtiger Hinweis!

Der eingestellte Wert kann sich nach längerer Betriebszeit verändern und darf zwischen 30 und 90 mA schwanken, eine Einstellung sollte aber grundsätzlich erst nach 2 Minuten auf 40 mA erfolgen.

2. Arbeitspunkteinstellung der Endstufe

Tongenerator (1 kHz 0,5 V) an TA II / TB II anschließen. Ausgänge L und R mit 4 Ohm abschließen. Lautstärke soweit aufdrehen, bis Übersteuerung sichtbar wird. Mit R 703 (L) und R 704 (R) auf symmetrische Signalbegrenzung einstellen. Anschließend Endst. Ruhestrom kontrollieren.

3. Pegeleinstellung der NF

a) NF-Endstufe

Bei der Einstellung Lautstärke voll auf, Bässe, Höhen und Balance Mitte. Eingangsspannung für UA = 11,8 V (rechter Kanal) am Generator (1 kHz) einstellen. Bei der gleichen Eingangsspannung und Schiebereglerstellung mit R 707 linken Kanal auf die gleiche Ausgangsspannung einstellen.

b) Grundlautstärke

Lautstärkeregler auf Maximum. An der TA II/TB II-Buchse Generator 1 kHz 250 mV anschließen. Gerät mittels Netztaste aus-, und nach 3 Sek. wieder einschalten. Mit Regler R 2213 (FB-D) an einem Lautsprecherausgang 0,25 Veff einstellen.

4. Fernbedienung Frequenzzähler an Meßpunkt ① FB-D anschließen mit L 2287 die Frequenz von 910 kHz einstellen. (Zählerlast berücksichtigen!)

5. Einstellung des Phonoentzerrers

Gleiche Reglereinstellung wie bei 3.
Generator (1 kHz, 3 mV) an den Eingang des Phonoentzerrers anschließen und mit R 4101 (L) und R 4100 (R) UA = 11,8 V einstellen.

6. Eichung der elektronischen Skala

Skalenrad an oberem Anschlag, Mit R 741 Abstimmspannung an Punkt 7 (SE 11010) auf 19 V einstellen. Mit R 933 Leuchtpunkt auf oberste LED einstellen. Skalenrad auf unteren Anschlag. Mit R 942 Leuchtpunkt auf unterste LED einstellen.

7. Eichung der Mittenanzeige FM-Station einstellen. Punkt 7 (SE 11011) gegen Masse kurzschließen. Mit R 950 Leuchtposition auf grüne LED einstellen.

8. Einstellung der Abstimmanzeige

Starke FM-Station einstellen. R 947 so einstellen, daß alle LED's der Abstimmanzeige leuchten. FM-Bereich ohne Signal, R 4017 so einstellen, daß keine LED der Abstimmanzeige leuchtet. AM-Bereich ohne Signal, R 4168 so einstellen, daß kein LED der Abstimmanzeige leuchtet.

9. Abgleichtabelle

	Einspeisung des HF-Signals	Modu- lation	Frequenz Meßsender	einstellung Empfänger	Bereichstaste drücken	Abgleich- punkt	Abgleich auf bzw. Kreis verstimmen	Meß- art	
AM-ZF	in die Antennenbuchse		1 MHz*	1 MHz	MW	L 3006 L 3007	Maximum Maximum		
KW-Osz. KW-Vorkr. MW-Osz. MW-Osz. MW-Vorkr. MW-Vorkr. LW-Osz. LW-Vorkr.	Antennenbuchse über Kunstantenne	AM m = 30 %	6 MHz 6 MHz 560 kHz 1580 kHz 560 kHz 1580 kHz 200 kHz 200 kHz	6 MHz 6 MHz 560 kHz 1580 kHz 560 kHz 1580 kHz 200 kHz 200 kHz	KW KW MW MW MW LW LW	L 3009 L 3010 L 3014 C 3066 BV 05050** C 3080 C 3067 BV 05049**	Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum	A	
UKW-ZF	Wobbelsender 50 mV in Antennenbuchse	Hub ± 500 kHz	je nach Farbpunkt des Keramik- filters SFE sw 10,64 MHz bl 10,67 MHz rt 10,7 MHz or 10,73 MHz ws 10,76 MHz	ca. 90 MHz	UKW	L 3002 L 3001 L 3004 L 3005 L 107	Kern herausdrehen Maximum Maximum Maximum Maximum und Symmetrie der Durchlaßkurve	В	
						L 3002	Kurvensymmetrie der S-Kurve	С	
FM-Osz.	in Antennenbuchse Pegel in Abgleichvorgang anpassen	FM-Hub ± 12,5 kHz	103 MHz 88 MHz	103 MHz 88 MHz		R 741 R 815	Maximum Maximum U _{Abst.} C-Ende 19 V L-Ende ca. 3,8 V	D	
Ein Abgleich des UK-Tuners ist nicht vorgesehen, da das Teil fertig abgeglichen geliefert wird. Für notwendig werdende Reparaturen werden lediglich Hinweise gegeben.									
FM-Osz.	in Antennenbuchse	FM-Hub ± 12,5 kHz	88 MHz 103 MHz	88 MHz 103 MHz	UKW	L 104 C 147	Maximum Maximum		
FM-Vorkr. FM-Zw 1 FM-Zw 2		2 12,0 M IZ	88 MHz	88 MHz		L 101 L 102 L 103	Maximum Abgleich wechselweise solange wiederholen,	D	
FM-Vorkr. FM-Zw 1 FM-Zw 2			103 MHz	103 MHz	,	C 127 C 132 C 133	bis keine Verbesserung mehr erreicht wird.		
Begren- zungs- einsatz	in Antennenbuchse $2\mu V$ an 75Ω	FM-Hub ± 40 kHz	100 MHz	100 MHz		R 4067	3 dB unter NF-Pegel bei U _{Ant.} = 1 mV	E	
Rausch- unter- drückung		FM-Hub ± 5 kHz				R 3035	Rauschminimum (nach Gehör)		

Die Zwischenfrequenz ist vom Keramik-Resonator bestimmt. Es muß daher über die Eingangsfrequenz (1 MHz) abgeglichen werden. Die Meßsenderfrequenz ist mehrmals auf Maximum nachzugleichen.

^{*}Achtung! Beim Ausbau verstimmt sich die F-Antenne durch das fehlende Zierblech. Der Abgleich der F-Antenne (BV 05050, BV 05049) ist nur mit einer Nachbildung des Gehäuse-Zierblechs möglich. Fordern Sie bei Bedarf ein vorbereitetes Zierblech an.

Meßarten

- A. NF-Voltmeter parallel zum Lautsprecher oder 4 Ohm-Lastwiderstand schalten. Lautstärkeregler voll aufdrehen und den Abgleich bei 50 mW (ca. 0,5 V an 4 Ohm)

- durchtuhren.

 B. Kurzschlußleiste über die Meßpunkte "1" und "2" entfernen. Sichtgerät an Meßpunkt "1" und Masse anschließen.

 C. Wie B., jedoch an Meßpunkt "2" und Masse anschließen. Anschließend Kurzschlußleiste aufstecken.

 D. Röhrenvoltmeter oder hochohmiges Meßinstrument an Meßpunkt "1" und Masse anschließen. Abgleich bei ca. 1 V AVC.

 E. Wie A., jedoch Lautstärke auf ca. 1 V Output einstellen.

10. Prüf- und Abgleichanweisung des Stereo-Decorders

Abgleichtabelle

	Tongen Anschluß	Frequenz	Eingangs- pegel	Abgleich- Element	abgleichen auf	Meß- punkt	Pegelwert
MPX- Verstärkung	Punkt 7 Gp	1 kHz	120 mV	R 4011	650 mV	Punkt 26 Gp	·
19 kHz Abgleich	Punkt 7 Gp	19 kHz	20 mV	BV 04754	Maximum	4	über 47 pF NF-Millivoltmeter anschließen
38 kHz Abgleich	Punkt 7 Gp	19 kHz	20 mV	BV 04755	Maximum	5	

Einstellung auf optimale Kanaltrennung

Die folgenden Einstellungen müssen mit Hilfe eines FM-Stereo-Prüfsenders (100 MHz; 40 kHz Hub, 9% Pilot, 1 kHz) vorgenommen werden. Notfalls eignet sich hierfür auch der Empfang eines Stereo-Versuchsprogrammes.

Antennen-Eingangsspannung auf 1 mV einstellen; linken Kanal des Prüfsenders modulieren, bei gleichzeitigem Messen der NF-Ausgangsspannung des rechten, unmodulierten Kanals. Mit R 4014 optimale Kanaltrennung einstellen. Kontrolle der Kanaltrennung auch im anderen Kanal vornehmen.

NF-Teil des Empfängers linearisierer (Baß- und Höheneinsteller in Mittelstellung). Physiologische Lautstärkeranhebung unwirksam machen: mit Taste Vol. + Lautstärke auf Maximum stellen und mittels Lautstärkepot beliebige Ausgangsspannung einstellen. Anschließend 19 kHz und 38 kHz Absenkung selektiv an der Lautsprecherbuchse messen. Mit L 4089 (links) und L 4088 (rechts) die 19 kHz-Komponente auf Minimum abgleichen (min. 52 dB Absenkung). Mit R 4010 die 38 kHz-Komponente auf Minimum abgleichen (min. 50 dB Absenkung).

Mit R 4013 Stereo - Einsatzpunkt bei 6% Pilotton einstellen.

Wichtiger Hinweis!

11. LSR

Die Extern-Anschlußbuchse darf bei LSR-Betrieb nicht belegt sein.

Die ungewöhnlich hohe Verstärkung der beiden Spezial-Entzerrer ermöglicht es Ihnen, auch sehr schwache akustische Signale aufzunehmen, die auf direktem Wege kaum noch hörbar sind. Durch diese hohe Empfindlichkeit können aber auch Brummstörungen hervorgehoben werden, die von Störquellen in der Umgebung der Lautsprecher ausgehen und auf deren Zuleitungen sowohl akustisch wie auch elektrisch und elektromagnetisch einwirken. Daher sollten die Lautsprecherzuleitungen möglichst nicht zusammen mit Netzspannung führenden Leitungen verlegt werden!

Besondere Störungen dieser Art können z. B. auch von einem in der Nähe betriebenen Fernsehgerät ausgehen.

Bei günstiger Leitungsführung noch auftretende Brummstörungen können Sie reduzieren, wenn Sie die beiden an der linken Seite des Gerätes befindlichen Einstellregler (mit Schraubenzieher leicht bedienbar) auf geringste Brummstörung einregeln. Dazu benötigen Sie einen Stereo-Kopfhörer, um die Aufnahme direkt abzuhören und dabei zugleich das kleinste Brummgeräusch einstellen zu können.

Dieses erfolgt am besten zuerst für die rechte Hörmuschel mit dem vorderen Regler (R 2015) in der Balancereglerstellung "rechts" und dann für die linke Hörmuschel mit dem hinteren Regler (R 2014) in der Balancereglerstellung "links".

Reparatur-Hinweise:

Beim Austausch eines Tastenschiebers oder des Netzschalters ist wie folgt zu verfahren:

a) Austausch eines Tastenschiebers
Tastenverriegelungsblech (von der Chassisvorderseite zugänglich) bei der mittleren Taste abheben und Verriegelungsnase ca. 3 mm nach links bis zum Anschlag verschieben. Dadurch werden alle Tastenschieber gelöst und können bis auf die Netztaste und die Stereo-Taste nach vorn herausgezogen werden.

Vor Auslösung der Tastenverriegelung sollen alle Tasten in Ruhestellung sein.
Der Zusammenbau des Schalters geht in umgekehrter Reihenfolge vor sich. Es ist darauf zu achten, daß nach Verriegelung der Tastenschieber das Sicherungsblech
bei der mittleren Taste wieder sicher eingerastet ist und die Druckfeder exakt auf dem Sicherungsblech zwischen beiden Nasen aufliegt.


Austausch des Mono/Stereo-Tastenschiebers
Druckfeder und Tastenverriegelung abheben. Hinteres Verrieglungsblech ca. 3 mmm nach links schieben. Der Tastenschieber kann dann nach vorn herausgezogen werden. Der Einbau eines neuen Tastenschiebers geht in umgekehrter Reihenfolge vor sich.

b) Austausch des Netzschalters
Tastenkappe entfernen. Schrauben für Haltewinkel der BS-HF-HF-Platine an der linken Seite der Chassiswanne sowie Schraube für Halterung der Betriebsanzeigelämpchen lösen.

anzeigelampchen lösen.
Platine nach oben ziehen bis Netz- und Wischkontaktschalter gut zugänglich sind.
Platine nach oben ziehen bis Netz- und Wischkontaktschalter gut zugänglich sind.
Benzingsicherung und Druckfeder am Schalterschieber entfernen. Schränklaschen zusammendrücken. Federplättchen und Führungsstift abheben.
Netzleitung ablöten und Wischkontaktschalter auf der Platine auslöten.
Netz- und Wischkontaktschalter etwas anheben und gemeinsam nach unten herausziehen.
Der Wiedereinbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.


c) Mehrfachempfang im FM-Bereich Bei Störungen durch UKW-Orts-Sender (Mehrfachempfang) beiliegenden Stecker in die schmalen Schlitze auf der Antennenbuchsenplatte (Rückseite des Gerätes)

Notizen		

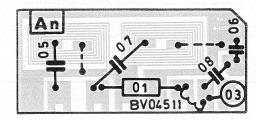


AD 4-3382


UK-Platine 02127

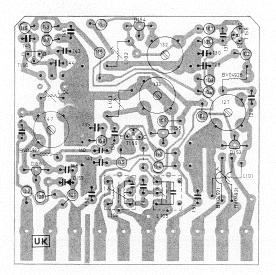



AD 2-1465



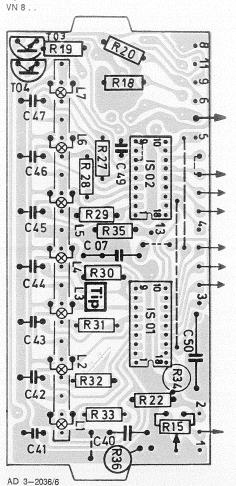

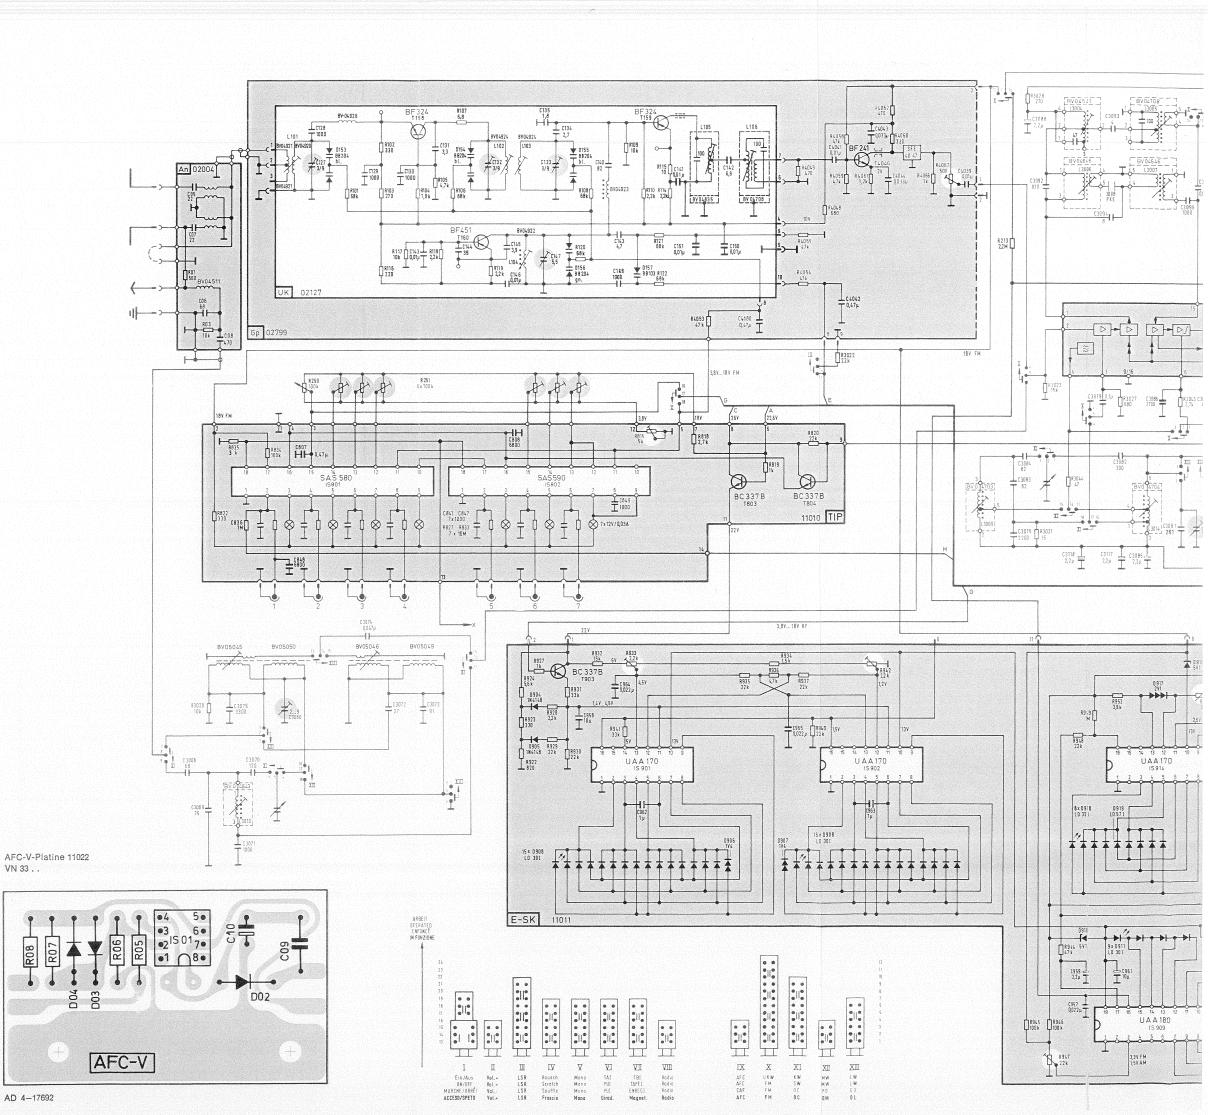


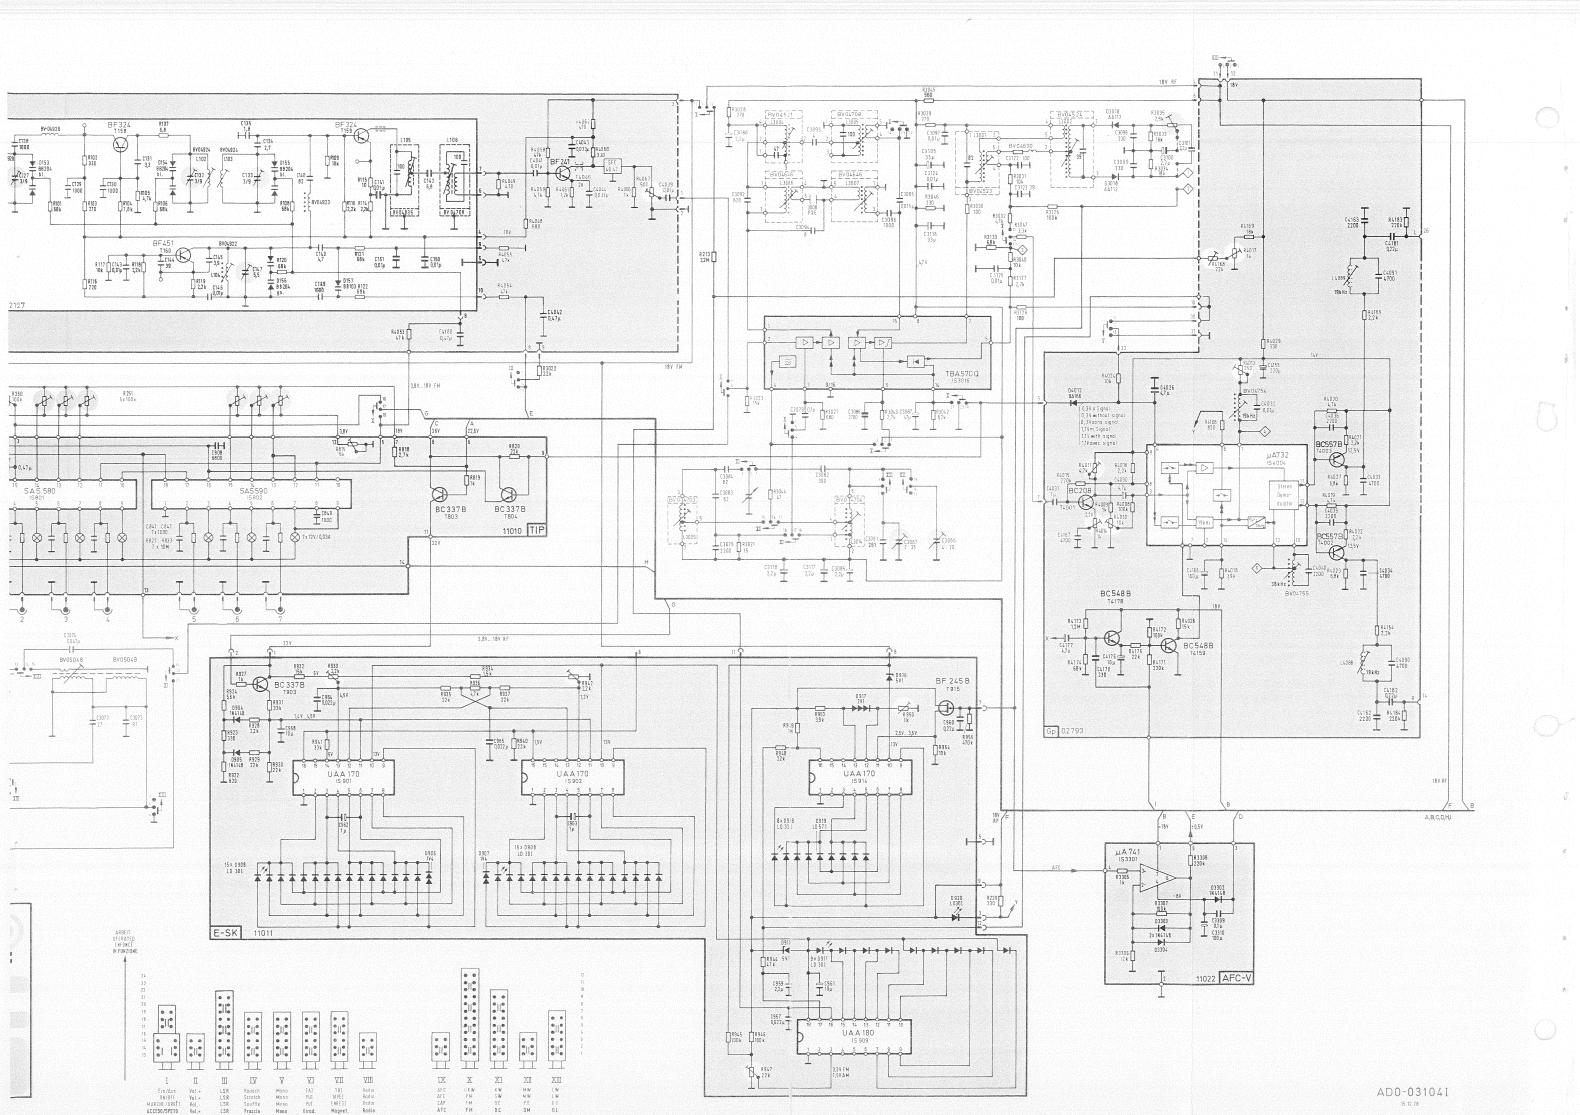

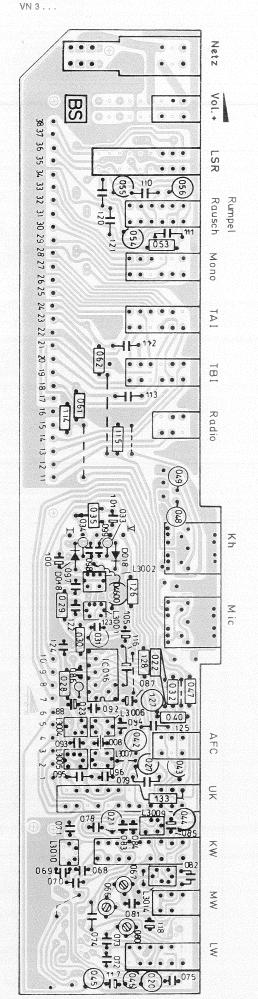



AD 3-08014


E-SK-Platine 11011 VN 9 . .

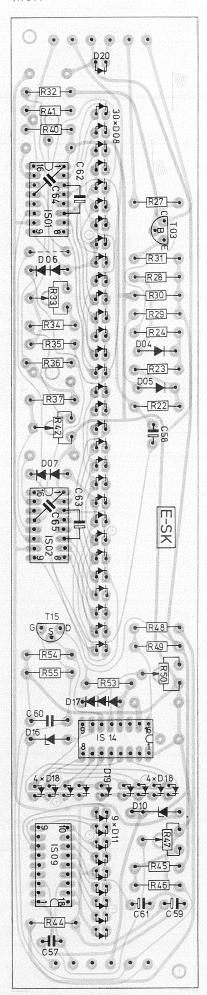

AD 2-1578/2

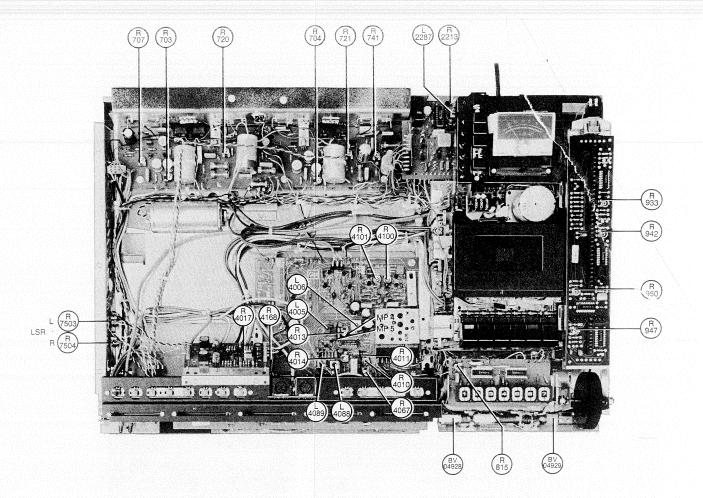

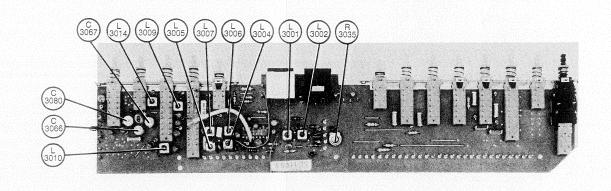


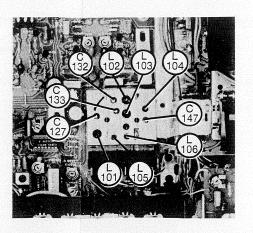

AD 1-1997/16


AD 4-18655/2

FB-D-Platine 11087 VN 22 . .

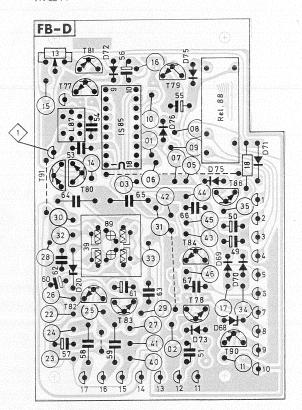


AD 3-07812/2



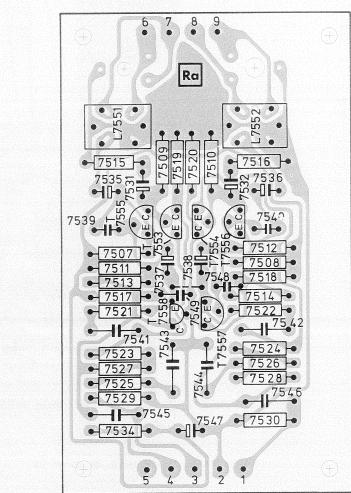


AD 3-07366/1




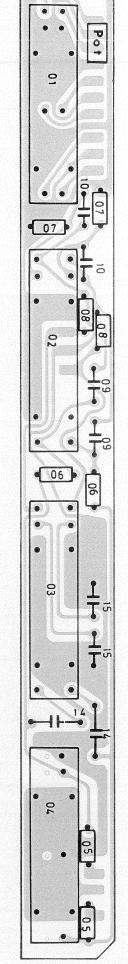


AD 3-08015

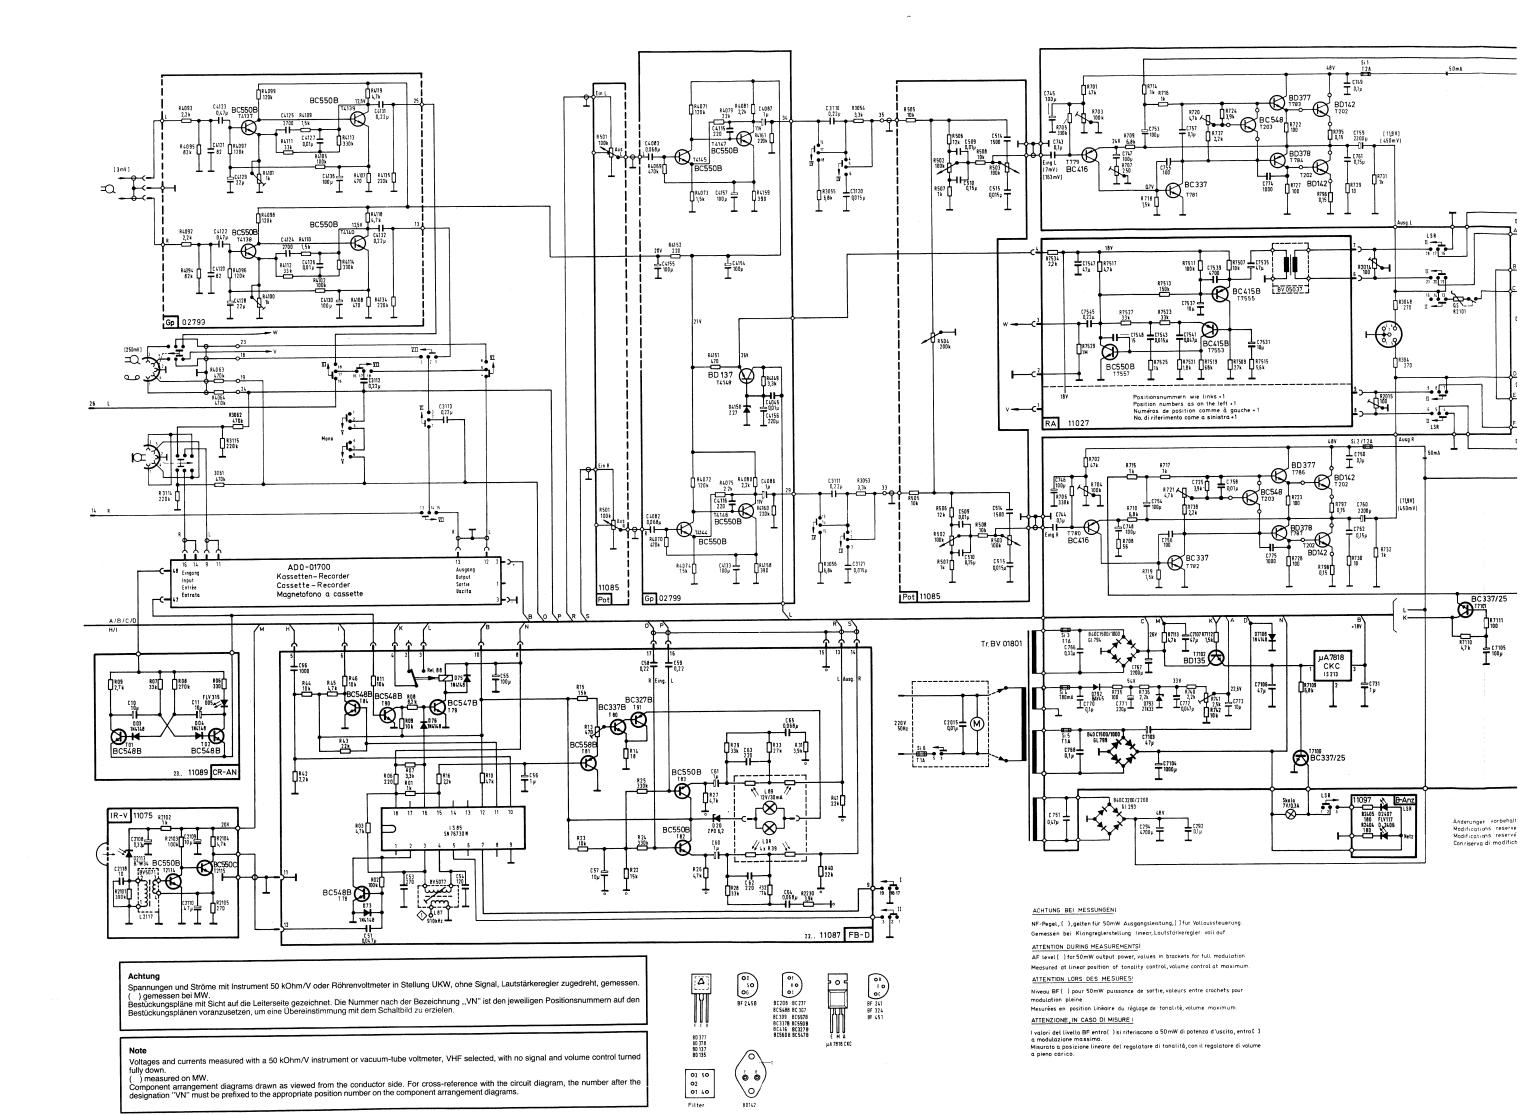




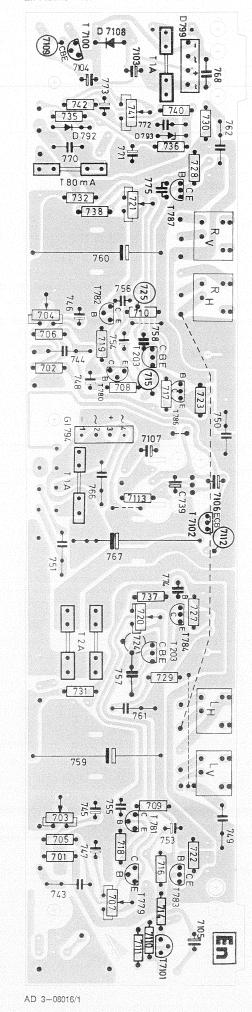

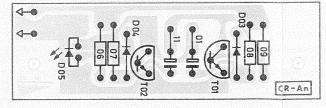

AD 4-18857

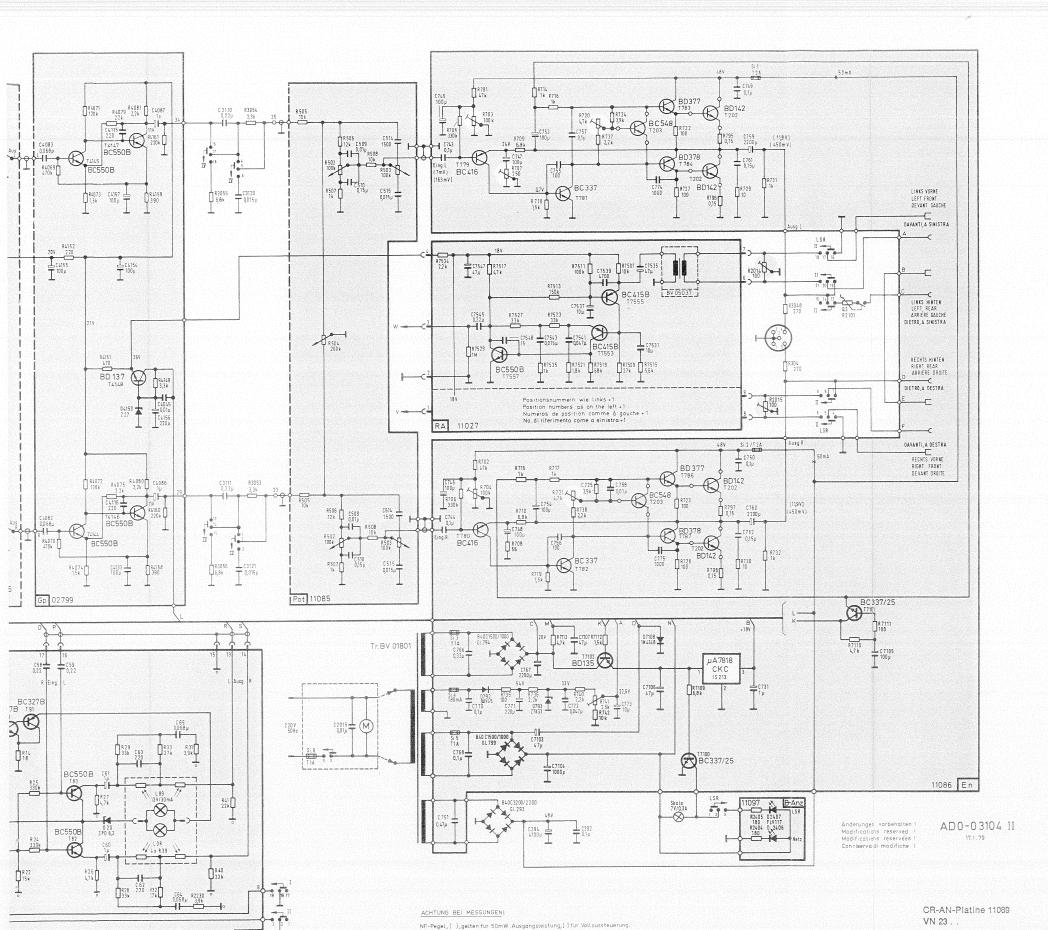

(66

0/

03 50 02 01 40

ter the

22.. 11087 FB-D

ATTENZIONE, IN CASO DI MISURE !

I valori del livello BF entrol) si riferiscono a 50
a modulazione massima.

Misurato a posizione lineare del regolatore di t

Mechanische Einstellungen und Prüfungen

1.1 Ausbau der kpl. CR-Einheit

Verbindungskabel zum Gerät abstecken. (Eingang und Ausgang rechts und links, Betriebsspannung evtl. Motorspannungsanschluß.) Die 4 Sechskantschrauben unten an den Haltewinkeln der CR-Einheit herausdrehen. Einheit nach oben abheben.

1.2 Ausbau der CR-Platine

Steckverbindungen lösen, die beiden Befestigungsschrauben der linken und rechten Haltewinkel lockern und Platine durch Wegdrücken des Winkels aushängen und

1.3 Olen und Schmieren

Es ist unbedingt darauf zu achten, daß kein Öl oder Fett an die Gummiandruckrolle, Tonwelle, Antriebsriemen oder Umlenkrolle gelangt. Nachdem das Laufwerk ausgebaut und die CR-Platine entfernt wurde, können die in Abb. 1 und 2 dargestellten Teile geschmiert werden. (F = Fett, O = Öl) Geeignet sind hierfür Sinterlageröl und Molykotepaste.

1.4 Auswechseln des Antriebsriemens

Nach Lockern der Schwungscheiben – Lagerplatte ① kann der Antriebsriemen gewechselt werden. Das Achsspiel der Schwungscheibe soll 0,2 – 0,5 mm betragen und kann mit Schraube ③ eingestellt werden (Schraube verlacken).

1.5 Justierung des Andruckrollenhebels

In Stellung Wiedergabe, mit einer Federwaage an Achse ③ der Andruckrolle gemessen, soll der Andruck 370 – 450 p betragen. Durch verbiegen der Feder ④ kann der richtige Andruck eingestellt werden.

1.6 Pausentaste

Bei Betätigung der Pausentaste muß die Gummiandruckrolle kurz vor Stillstand des rechten Wickeltellers von der Tonwelle abheben (Bandsalat). Justage durch Verbiegen des Winkels ③ .

1.7 Motorwechsel

Zum Motorwechsel Anschlüsse ablöten, Riemen abhängen und die drei Befestigungsschrauben lösen, Motor austauschen und nach Einbau ist die Bandgeschwindigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls nachzustellen ③. Einstellen der Bandgeschwindigkeit siehe elektrischer Teil.

1.8 Kopfwechsel

Das Ab- und Anlöten der Kopfanschlüsse darf nur mit einem Lötkolben von maximal 6 W erfolgen. Nach dem Auswechseln des Kombikopfes ist die Kopfhöhe neu zu justieren und der Bandlauf zu kontrollieren, siehe elektrischer Teil 2.3.


1.9 Kupplungen und Wickelteller


Die Reibgummis der Wickelteller müssen unbedingt frei von Fett sein, dürfen keine Einkerbungen und keinen Schlag haben, da dies erheblich auf den Gleichlauf

1.10 Rutschkupplung

Die Rutschkupplung und das Reibradgetreibe (1) beeinflussen den Gleichlauf wesentlich. Der Teller der Rutschkupplung muß gerade stehen, das Ritzel des Reibradgetriebes darf nicht durchrutschen. Gegebenenfalls muß die Andruckfederspannung verstellt werden, indem die Feder (1) in ein der Mitte näheres Loch gehängt

wild. Der Wickelteller muß insbesondere im Bereich des Reibgummis frei von Fett sein und darf keinen Schlag haben

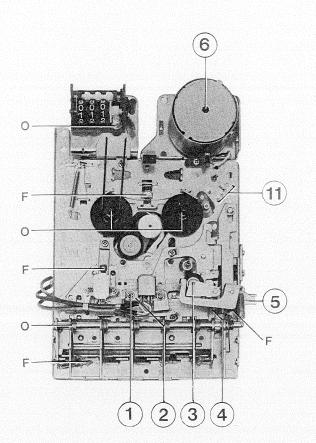

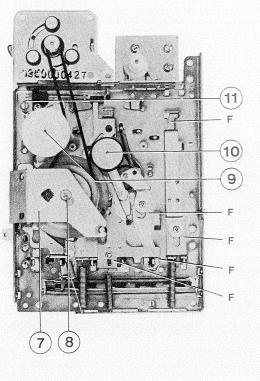

Elektrische Einstellungen und Prüfungen

2.1 Meßgeräte und Hilfsmittel

Universalvoltmeter (Ri ~ 1 MΩ/V), Millivoltmeter mit DIN-Bewertungsfilter, Tongenerator, Oszilloskop, Gleichlaufmeßgerät, DIN-Bezugskassetten Fe (LHS) und Cr; Dolby-Bezugsband, Entmagnetisierdrossel.

Die CR-B-DIN-Einheit soll bei allen Messungen auf einer Abschirmplatte stehen, um Brummeinstreuungen zu vermeiden, Bandführungen, Köpfe und Werkzeug entmagnetisieren. Achtung: Bezugskassetten vor Magnetfeldern schützen! Nicht auf Meßgeräte legen! Gleichspannungen nachmessen! Wenn erforderlich, kann der Abgleich der Cr-B-DIN-Platine auch ohne aufgesteckte DOL-B-Platine vorgenommen werden. Die Punkte (53) – (55) und (59) – (57) sind dann zu verbinden. Die Kontrolle des Ruhegeräuschspannungsabstandes muß bei kompletter Bestückung erfolgen! Nach dem Einbau der kompletten Einheit ist eine Funktionsprobe

2.3 Kopf-Spaltiustage

Das Band muß richtig am Kopf vorbeilaufen und darf sich an der oberen oder unteren Bandführung nicht wölben (Beobachtung mittels Lupe). Gegebenenfalls Kopf durch vorsichtiges Verbiegen der Grundplatte ② justieren.
Zur Spaltjustage Bezugskassette (Spaltjustageteil) einlegen. Millivoltmeter mit Fremdspannungsfilter an MP 12- und 11-Masse – (linker Kanal) MP 13- und 11-Masse – (rechter Kanal) anschließen, CR starten und Spaltjustageschraube ① langsam verdrehen, bis Maximalwert angezeigt wird.
Diese Einstellung ist bei parallelgeschalteten Ausgängen zu wiederholen (Schraube verlacken).

2.4 Kontrolle von Drift und Gleichlauf

Gleichlaufmeßkassette einlegen. Gleichlaufmeßgerät an MP 12 bzw. 13 gegen Masse anschließen. Cr starten und Drift ablesen ≦ ± 1.5% Abweichungen lassen sich am Motor ③ nachjustieren. Gleichlaufmessung erfolgt bei Bandmitte, in Stellung ungedämpft, bewertet. Beobachtung mindestens 15 sec., der schlechteste Wert – von Störungen abgesehen – gilt.
Gleichlauf bewertet ≦ ± 0,19%.
Ursachen von schlechtem Gleichlauf können z. B. sein:
Verschmutzte oder eingedellte Gummiandruckrolle, defekte Rutschkupplung, Riemen oder Motorregelung, verbogene Tonwelle, defekter Reibgummi des rechten

2.5 Kontrolle der Anzeigelämpchen

Im Ausgangszustand – STOP – darf kein Anzeigelämpchen leuchten. Bei gedrückter START-Taste leuchten: Das VU-Meter schwach bzw. voll bei gedrückter MANUAL-Taste; die Cr-Anzeige leuchtet, wenn keine oder eine Cr-Kassette eingelegt ist, bei eingelegter Fe-Kassette darf die Cr-Anzeige nicht leuchten (evtl. Justage des Sensorschalters). FeCr-Anzeige leuchtet bei gedrückter FeCr-Taste; die DOLBY-Anzeige leuchtet bei gedrückter DOLBY-Taste.

2.6 Einstellen der Wiedergabeempfindlichkeit

Bei Abtastung einer DOLBY-Pegel-Kassette muß am Eingang zur DOL-B-Platine (53) bzw. (59) ein Pegel von 550 mV ± 10 mV gemessen werden. Nachstellen durch R 6055 "W" in jedem Kanal.

2.7 Wiedergabeentzerrung

AW-Schalter in Wiedergabelage. Taste FeCr gedrückt. Anstelle der Tonköpfe wird über einen Spannungsteiler 10 kOhm/100 Ohm an (6) – (8) bzw. (19) – (17) der Tongenerator angeschlossen. An (53) bzw. (59) gegen Masse ist das Millivoltmeter anzuschließen. Es wird jetzt bei f = 1 kHz eine Spannung von ca. 10 mV (± 4 mV) eingespeist, die am Ausgang genau 100 mV hervorruft (Bezugspegel). Diese Spannung muß bei einer Einspeisung von 63 Hz auf 860 mV ± 100 mV steigen. Bei Einspeisung von 15,5 kHz muß am Ausgang eine Spannung von 59 mV gemessen werden. Nachstellen durch Verdrehen des Kernes von L 6001. Die Resonanzfrequenz des Schwingkreises liegt um 17,5 kHz.

2.8 Vormagnetisierung

AW-Schalter in Aufnahmelage. Fe-Kassette einlegen. Die Vormagnetisierung wird als Spannungsabfall an den Meßwiderständen R 6005 gemessen; (10) bzw. (15) gegen Masse. Die Einstellung erfolgt zunächst bei "Fe" auf 12 mV mit den Reglern 6004 "Fe-L" bzw. "Fe-R". Die Löschkopfspannung an (5) gegen Masse muß mindesten 40 V betragen. Anschließend wird die Vormagnetisierung bei Cr eingestellt. Der Abgleich erfolgt mit R 6088 "Cr-HF" auf 17 mV. Die Löschkopfspannung muß auf mindestens 60 V steigen. Die endgültige HF-Einstellung erfolgt durch Überbandmessung. Bei Betätigen der Taste "OSZ" muß die Oszillatorfrequenz (ca. 106 kHz) deutlich sinken (ca. 86 kHz).

2.9 Einstellung der agfc

Lötbrücke "A" auftrennen. Am CR-B-DIN-Eingang wird über Rv = 470 kOhm der Tongenerator angeschlossen (9) und bei f = 333 Hz eine Spannung von 300 mV eingespeist. Am DOLBY-Eingang (53) muß der Pegel von 600 mV gemessen werden. Einstellen über den Regler 6101 "agfo-L". Diese Einstellung wird im rechten Kanal wiederholt. Die Einspeisung erfolgt an (16) – (nicht beide Kanäle gemeinsam speisen!), die Ausgangsspannung liegt an (55). Einstellung mit Regler R 6101 "agfo-R". Es ist zu beachten, daß die Einstellzeit bis zu 10 Sekunden betragen kann. Lötbrücke "A" wieder schließen.

2.10 Einstellen der Handaussteuerung

Der Generator bleibt wie oben beschrieben angeschlossen. Es wird bei f = 333 Hz ein Signalpegel von 30 mV an beiden Kanälen gleichzeitig eingespeist (9) und (16). Die Messung der Ausgangsspannung erfolgt an (53) und (59). Die Ausgangsspannung soll bei Handregler in Mittellage 77,5 mV ± 2 dB betragen. Die Grundempfindlichkeit wird mit R 6057 "Hand" eingestellt. Die Kanalgleichheit soll 1 dB betragen und kann mit R 6022 "Bal" eingestellt werden.

Die Einspeisung bleibt wie oben beschrieben, es wird der NF-Kopfstrom als Spannungsabfall an R 6005 gemessen (Cr-Kassette eingelegt). Die Lötbrücke "OSZ" ist zu öffnen. Der Handregler wird in Mittelstellung gebracht, Taste "MANUAL" gedrückt. Es wird bei f = 333 Hz ein Signal eingespeist, welches an R 6005 einen Spannungsabfall von 0,4 mV hervorruft. Bei f = 15,5 kHz muß dieser Spannungsabfall auf 1,6 mV ± 0,1 mV steigen. Nachstellen erfolgt mit R 6074 "fo". Die Resonanzfrequenz liegt bei etwa 17 kHz. Der rechte Kanal wird ebenso eingestellt. Lötbrücke "OSZ" wieder schließen.

2.12 Frequenzgang über Band

Tonkopf reinigen (Reinigungskassette, Wattestäbchen), Cr-DIN-Leerband einlegen. Eingang bleibt wie oben beschrieben beschaltet. Taste "MANUAL" bleibt gedrückt Regler in Mittelstellung.

gedrückt Regier in Mittelstellung.

Es wird bei f = 333 Hz ein Pegel eingespeist, der an (53) und (59) eine Spannung von 77,5 mV hervorruft (0 dB im 100 mV-Bereich).

Dieser Ton wird einige Sekunden aufgezeichnet. Anschließend wird bei f = 12,5 kHz eine weitere Aufnahme durchgeführt.

Bei der Wiedergabe dieser Aufzeichnung soll der 333-Hz-Ton an (53) bzw. (59) einen Pegel von 77,5 mV ± 1 dB hervorrufen. Bei größerer Abweichung muß der NF-Aufnahmepegel am Regler R 6100 "Cr" entsprechend verstellt werden und die Aufnahme beider Frequenzen wiederholt werden.

Die Wiedergabe der 12,5-kHz-Aufzeichnung darf von der 333-Hz-Wiedergabe nur ± 1,5 dB //- 3 dB abweichen. Bei größeren Toleranzen muß der HF-Vormagnetisierungsstrom – getrennt für jeden Kanal – mit R 6004 "Fe-L" bzw. "Fe-R" entsprechend verstellt werden.

Zu viel Höhen . . . mehr HF

Zu wenig Höhen . . . weniger HF

Die Aufzeichnung beider Frequenzen und die Kontrolle des 333-Hz-Pegels bei Aufnahme und Wiedergabe muß wiederholt werden.

2.13 Kontrolle des Überbandklirrgrades K 3


Unter oben genannten Bedingungen wird bei f = 333 Hz ein Signal (jeder Kanal getrennt) eingespeist; welches an (53) bzw. (59) eine Spannung von 720 mV ergibt. Bei dieser Einstellung muß der Zeiger des VU deckend über O stehen. Nachstellen mit R 6110 "VU-R". Eswird etwa 10 Sekunden lang aufgenommen. Die Wiedergabe dieses Signals an (12) bzw. (13) gegen Masse gemessen soll eine Spannung von 560 mV ± 1,5 dB ergeben. Der Klirrfaktor der Aufzeichnung (K 3) darf höchsten 3% betragen. Bei zu großem K 3 muß der Vormagnetisierungsstrom, wenn es der Frequenzgang zuläßt, getrennt für jeden Kanal verändert werden. (Richtwert + 1 mV HF ergeben – 0,1% K 3)

2.14 Messung der Geräuschspannung

Es werden bei offenem Eingang und Pegelregler in der Mitte auf Cr-Bezugsband-Leerteil einige Sekunden Leeraufnahme erst ohne DOLBY-, dann mit DOLBY-Aktivierung durchgeführt. Achtung auf Brummeinstreuung!
Die Wiedergabe dieser Aufzeichnung erfolgt entsprechend erst bei gelöster, dann bei gedrückter DOLBY-Taste.
Die Messung der Geräuschspannung erfolgt über das Bewertungsfilter A und muß mit den Werten der Vollpegelwiedergabe ins Verhältnis gesetzt werden.
Der Ruhegeräuschabstand muß ohne DOLBY-System mindestens 56 dB, mit DOLBY-System mindestens 64 dB betragen.
Meßgeräte mit alter DIN-Bewertungskurve zeigen etwa 3,0 dB schlechtere Werte an.

2.15 Einstellung der Brummkompensationsspulen

Lautstärke und Baßregler voll auf, Balanceregler nach links stellen. Durch verbiegen der Spule L 6012 im linken Kanal wird das Gerät auf Brumm-Minimum eingestellt. Der gleiche Vorgang wird mit der Spule L 6012 für den rechten Kanal wiederholt (Balanceregler nach rechts stellen – siehe Abb.). Die Brummkompensationsspulen sind bei herausgenommenem Plattenspieler zugänglich. Das Verbiegen der Spulen muß mit einer Kunststoffpinzette vorgenommen werden.

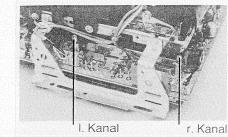

Elektrisc

3.1 Kurzpi Gerät in Aufn hervorruft. Be

3.2 Vorbei

Sämtliche Eir

3.3 Wiede a) Kontrolle o (6) - (8) bzwb) Bei den Ec konstant geh

3.4 Aufnal a) Aufnahmeb) Am Eingar regelt, daß ar

c) Beilden Ec 3.5 Einste a) Tasten, Eir Spannung vo

b) Dann 5 kH 3.6 Dolby a) Tasten, E (59) eine Sc

b) Dann 1 kH 3.7 Kontro

a) Über einer bzw. (59) ein

Elektrische Einstellungen und Prüfungen

2.1 Meßgeräte und Hilfsmittel

Universalvoltmeter (Ri \sim 1 M Ω /V), Millivoltmeter mit DIN-Bewertungsfilter, Tongenerator, Oszilloskop, Gleichlaufmeßgerät, DIN-Bezugskassetten Fe (LHS) und Cr; Dolby-Bezugsband, Entmagnetisierdrossel.

2.2 Vorbereitung

Die CR-B-DIN-Einheit soll bei allen Messungen auf einer Abschirmplatte stehen, um Brummeinstreuungen zu vermeiden, Bandführungen, Köpfe und Werkzeug entmagnetisieren. Achtung: Bezugskassetten vor Magnetfeldern schützen! Nicht auf Meßgeräte legen! Gleichspannungen nachmessen! Wenn erforderlich, kann der Abgleich der Cr-B-DIN-Platine auch ohne aufgesteckte DOL-B-Platine vorgenommen werden. Die Punkte (53) – (55) und (59) – (57) sind dann zu verbinden. Die Kontrolle des Ruhegeräuschspannungsabstandes muß bei kompletter Bestückung erfolgen! Nach dem Einbau der kompletten Einheit ist eine Funktionsprobe

2.3 Kopf-Spaltjustage

Das Band muß richtig am Kopf vorbeilaufen und darf sich an der oberen oder unteren Bandführung nicht wölben (Beobachtung mittels Lupe). Gegebenenfalls Kopf durch vorsichtiges Verbiegen der Grundplatte ② justieren.

Zur Spaltjustage Bezugskassette (Spaltjustageteil) einlegen. Millivoltmeter mit Fremdspannungsfilter an MP 12- und 11-Masse – (linker Kanal) MP 13- und 11-Masse – (rechter Kanal) anschließen, CB starten und Spaltjustageschraube ③ langsam verdrehen, bis Maximalwert angezeigt wird.

Diese Einstellung ist bei parallelgeschalteten Ausgängen zu wiederholen (Schraube verlacken).

2.4 Kontrolle von Drift und Gleichlauf

Gleichlaufmeßkassette einlegen. Gleichlaufmeßgerät an MP 12 bzw. 13 gegen Masse anschließen. Cr starten und Drift ablesen $\leq \pm 1.5\%$ Abweichungen lassen sich am Motor (a) nachjustieren. Gleichlaufmessung erfolgt bei Bandmitte, in Stellung ungedämpft, bewertet. Beobachtung mindestens 15 sec..

der schlechteste Wert – von Störungen abgesehen – gilt.
Gleichlauf bewertet ≦ ± 0,19%.
Ursachen von schlechtem Gleichlauf können z. B. sein:
Verschmutzte oder eingedellte Gummiandruckrolle, defekte Rutschkupplung, Riemen oder Motorregelung, verbogene Tonwelle, defekter Reibgummi des rechten

2.5 Kontrolle der Anzeigelämpchen

Im Ausgangszustand – STOP – darf kein Anzeigelämpchen leuchten. Bei gedrückter START-Taste leuchten: Das VU-Meter schwach bzw. voll bei gedrückter MANUAL-Taste; die Cr-Anzeige leuchtet, wenn keine oder eine Cr-Kassette eingelegt ist, bei eingelegter Fe-Kassette darf die Cr-Anzeige nicht leuchten (evtl. Justage des Sensorschalters). FeCr-Anzeige leuchtet bei gedrückter FeCr-Taste; die DOLBY-Anzeige leuchtet bei gedrückter DOLBY-Taste.

2.6 Einstellen der Wiedergabeempfindlichkeit

Bei Abtastung einer DOLBY-Pegel-Kassette muß am Eingang zur DOL-B-Platine (53) bzw. (59) ein Pegel von 550 mV ± 10 mV gemessen werden. Nachstellen durch R 6055 "W" in jedem Kanal.

AW-Schalter in Wiedergabelage. Taste FeCr gedrückt. Anstelle der Tonköpfe wird über einen Spannungsteiler 10 kOhm/100 Ohm an (6) – (8) bzw. (19) – (17) der Tongenerator angeschlossen. An (53) bzw. (59) gegen Masse ist das Millivoltmeter anzuschließen. Es wird jetzt bei f = 1 kHz eine Spannung von ca. 10 mV (± 4 mV) eingespeist, die am Ausgang genau 100 mV hervorruft (Bezugspegel). Diese Spannung muß bei einer Einspeisung von 63 Hz auf 860 mV ± 100 mV steigen. Bei Einspeisung von 15,5 kHz muß am Ausgang eine Spannung von 59 mV gemessen werden. Nachstellen durch Verdrehen des Kernes von L 6001. Die Resonanzfrequenz des Schwingkreises liegt um 17,5 kHz.

2.8 Vormagnetisierung

AW-Schalter in Aufnahmelage. Fe-Kassette einlegen. Die Vormagnetisierung wird als Spannungsabfall an den Meßwiderständen R 6005 gemessen; (10) bzw. (15) gegen Masse. Die Einstellung erfolgt zunächst bei "Fe" auf 12 mV mit den Reglern 6004 "Fe-L" bzw. "Fe-R". Die Löschkopfspannung an (5) gegen Masse muß mindesten 40 V betragen. Anschließend wird die Vormagnetisierung bei Cr eingestellt. Der Abgleich erfolgt mit R 6088 "Cr-HF" auf 17 mV. Die Löschkopfspannung muß auf mindestens 60 V steigen. Die endgültige HF-Einstellung erfolgt durch Überbandmessung.
Bei Betätigen der Taste "OSZ" muß die Oszillatorfrequenz (ca. 106 kHz) deutlich sinken (ca. 86 kHz).

2.9 Einstellung der agfc

Lötbrücke "A" auftrennen. Am CR-B-DIN-Eingang wird über Rv = 470 kOhm der Tongenerator angeschlossen (9) und bei f = 333 Hz eine Spannung von 300 mV eingespeist. Am DOLBY-Eingang (53) muß der Pegel von 600 mV gemessen werden. Einstellen über den Regler 6101 "agfc-L".

Diese Einstellung wird im rechten Kanal wiederholt. Die Einspeisung erfolgt an (16) – (nicht beide Kanäle gemeinsam speisen!), die Ausgangsspannung liegt an (55).

Einstellung mit Regler R 6101 "agfc-R". Es ist zu beachten, daß die Einstellzeit bis zu 10 Sekunden betragen kann. Lötbrücke "A" wieder schließen.

2.10 Einstellen der Handaussteuerung

Der Generator bleibt wie oben beschrieben angeschlossen. Es wird bei f = 333 Hz ein Signalpegel von 30 mV an beiden Kanälen gleichzeitig eingespeist (9) und (16). Die Messung der Ausgangsspannung erfolgt an (53) und (59). Die Ausgangsspannung soll bei Handregler in Mittellage 77,5 mV ± 2 dB betragen. Die Grundempfindlichkeit wird mit R 6057 "Hand" eingestellt. Die Kanalgleichheit soll 1 dB betragen und kann mit R 6022 "Bal" eingestellt werden.

2.11 Aufnahme-Entzerrung

Die Einspeisung bleibt wie oben beschrieben, es wird der NF-Kopfstrom als Spannungsabfall an R 6005 gemessen (Cr-Kassette eingelegt). Die Lötbrücke "OSZ" ist zu öffnen. Der Handregler wird in Mittelstellung gebracht, Taste "MANUAL" gedrückt. Es wird bei f = 333 Hz ein Signal eingespeist, welches an R 6005 einen Spannungsabfall von 0,4 mV hervorruft. Bei f = 15,5 kHz muß dieser Spannungsabfall auf 1,6 mV ± 0,1 mV steigen. Nachstellen erfolgt mit R 6074 "fo". Die Resonanzfrequenz liegt bei etwa 17 kHz. Der rechte Kanal wird ebenso eingestellt. Lötbrücke "OSZ" wieder schließen.

2.12 Frequenzgang über Band

2.12 Frequenzgang über Band

Tonkopf reinigen (Reinigungskassette, Wattestäbchen), Cr-DIN-Leerband einlegen. Eingang bleibt wie oben beschrieben beschaltet. Taste "MANUAL" bleibt gedrückt Regler in Mittelstellung.
Es wird bei f = 333 Hz ein Pegel eingespeist, der an (53) und (59) eine Spannung von 77,5 mV hervorruft (0 dB im 100 mV-Bereich).
Dieser Ton wird einige Sekunden aufgezeichnet. Anschließend wird bei f = 12,5 kHz eine weitere Aufnahme durchgeführt.
Bei der Wiedergabe dieser Aufzeichnung soll der 333-Hz-Ton an (53) bzw. (59) einen Pegel von 77,5 mV ± 1 dB hervorrufen. Bei größerer Abweichung muß der NF-Aufnahmepegel am Regler R 6100 "Cr" entsprechend verstellt werden und die Aufnahme beider Frequenzen wiederholt werden.
Die Wiedergabe der 12,5-kHz-Aufzeichnung darf von der 333-Hz-Wiedergabe nur + 1,5 dB //- 3 dB abweichen. Bei größeren Toleranzen muß der HF-Vormagnetisierungsstrom – getrennt für jeden Kanal – mit R 6004 "Fe-L" bzw. "Fe-R" entsprechend verstellt werden.
Zu viel Höhen . . . mehr HF
Zu wenig Höhen . . . weniger HF
Die Aufzeichnung beider Frequenzen und die Kontrolle des 333-Hz-Pegels bei Aufnahme und Wiedergabe muß wiederholt werden.

2.13 Kontrolle des Überbandklirrgrades K 3

Unter oben genannten Bedingungen wird bei f = 333 Hz ein Signal (jeder Kanal getrennt) eingespeist, welches an (53) bzw. (59) eine Spannung von 720 mV ergibt. Bei dieser Einstellung muß der Zeiger des VU deckend über O stehen. Nachstellen mit R 6110 "VU-R". Es wird etwa 10 Sekunden lang aufgenommen. Die Wiedergabe dieses Signals an (12) bzw. (13) gegen Masse gemessen soll eine Spannung von 560 mV ± 1,5 dB ergeben. Der Klirrfaktor der Aufzeichnung (K 3) darf höch-

stens 3% betragen.
Bei zu großem K 3 muß der Vormagnetisierungsstrom, wenn es der Frequenzgang zuläßt, getrennt für jeden Kanal verändert werden.
(Richtwert + 1 mV HF ergeben – 0,1% K 3)

2.14 Messung der Geräuschspannung Es werden bei offenem Eingang und Pegelregler in der Mitte auf Cr-Bezugsband-Leerteil einige Sekunden Leeraufnahme erst ohne DOLBY-, dann mit DOLBY-Aktivierung durchgeführt. Achtung auf Brummeinstreuung!

Die Wiedergabe dieser Aufzeichnung erfolgt entsprechend erst bei gelöster, dann bei gedrückter DOLBY-Taste.


Die Messung der Geräuschspannung erfolgt über das Bewertungsfilter A und muß mit den Werten der Vollpegelwiedergabe ins Verhältnis gesetzt werden.

Der Ruhegeräuschabstand muß ohne DOLBY-System mindestens 56 dB, mit DOLBY-System mindestens 64 dB betragen.

2.15 Einstellung der Brummkompensationsspulen

Lautstärke und Baßregler voll auf, Balanceregler nach links stellen. Durch verbiegen der Spule L 6012 im linken Kanal wird das Gerät auf Brumm-Minimum eingestellt. Der gleiche Vorgang wird mit der Spule L 6012 für den rechten Kanal wiederholt (Balanceregler nach rechts stellen – siehe Abb.). Die Brummkompensationsspulen sind bei herausgenommenem Plattenspieler zugänglich. Das Verbiegen der Spulen muß mit einer Kunststoffpinzette vorge-

Meßgeräte mit alter DIN-Bewertungskurve zeigen etwa 3,0 dB schlechtere Werte an.

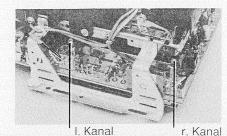

Elektrische Einstellungen und Prüfungen im Dolby-Teil

3.1 Kurzprüfung der Dolby-Funktion

Gerät in Aufnahme über 470 kOhm bei f = 5 kHz einen Pegel am Eingang des CR-Teiles (9) bzw. (16) einspeisen, der am Dolby-Eingang eine Spannung von 5,5 mV hervorruft. Beim Einschalten der Dolby-Funktion muß am Ausgang (55) bzw. (57) ein Pegelsprung von + 10 ± 1 dB feststellbar sein.

3.2 Vorbereitung

Sämtliche Einstellregler (9029 und 9021) auf der Dolby-Platine von der Leiterseite in Rechtsanschlag bringen!

3.3 Wiedergabe

a) Kontrolle des Frequenzganges bei ausgeschaltetem Dolby-System. Vom Tongenerator wird über einen Abschwächer 10 kΩ/100Ω anstelle des AW-Kopfes an (6) – (8) bzw. (19) – (17) eine Spannung eingespeist bei f = 1 kHz, die am Dolby-Ausgang (55) bzw. (57) einen Pegel von 550 mV hervorruft.

b) Bei den Eckfrequenzen 63 Hz und 15 kHz darf der Ausgangspegel (55) bzw. (57) um höchstens 1,5 dB zurückgehen, wenn die Spannung an den Dolby-Eingängen

3.4 Aufnahme Vollpegel

a) Aufnahme-Taste, Manual-Taste und DDLBY SYSTEM ®-Taste drücken.

b) Am Eingang des CR-Teiles (9) bzw. (16) wird über einen Vorwiderstand R = 470 kΩ bei f = 1 kHz etwa 775 mV eingespeist und mit dem Handregler so nachgeregelt, daß am Dolby-Ausgang (55) bzw. (57) ein Pegel von 550 mV entsteht.

c) Bei den Eckfrequenzen 63 Hz und 15 kHz darf der Ausgangspegel um höchstens \pm 1 dB bzw. \pm 0,5 dB abweichen. (Eingangspegel konstant halten.)

3.5 Einstellung des Geräuschunterdrückungsverstärkers (-40 dB)

a) Tasten, Einspeisung wie bei Vollpegelaufnahme, es wird jedoch bei f=63 Hz nur ein Pegel von 7,75 mV eingespeist, der am Dolby-Eingang (53) bzw. (59) eine Spannung von 5,50 mV hervorruft. 4,7 k Ω vom MP 1 gegen Masse legen!

b) Dann 5 kHz einspeisen und mit den Reglern R 9029 eine Ausgangsspannung (55) bzw. (57) von 17,4 mV einstellen (+ 10 dB).

3.6 Dolby-Aufnahme (-20 dB)


a) Tasten, Einspeisung wie bei Vollpegelaufnahme, Widerstand 4.7 k Ω vom MP 1 lösen, es wird ein Pegel bei f = 63 Hz eingespeist, der am Dolby-Eingang (53) bzw. (59) eine Spannung von 55 mV hervorruft.


b) Dann 1 kHz einspeisen und eine Ausgangsspannung mit R 9021 (55) bzw. (57) von 93 mV einstellen.


3.7 Kontrolle der Wiedergabe-Absenkung


a) Über einen Abschwächer 10 kΩ/100Ω wird anstelle des AW-Kopfes an (6) – (8) bzw. (19) – (17) bei f = 1 kHz ein Pegel eingespeist, der am Dolby-Eingang (53) bzw. (59) eine Spannung von 93 mV hervorruft.

b) Bei richtigem Abgleich der Platine muß am Dolby-Ausgang (55) bzw. (57) eine Spannung von $55\,\mathrm{mV}\pm0.5\,\mathrm{dB}$ anliegen

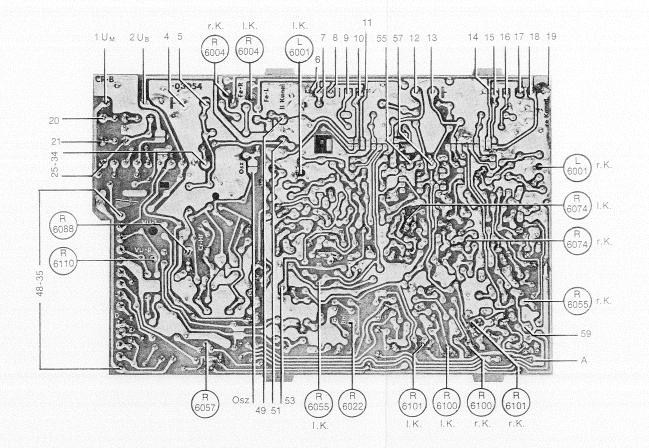

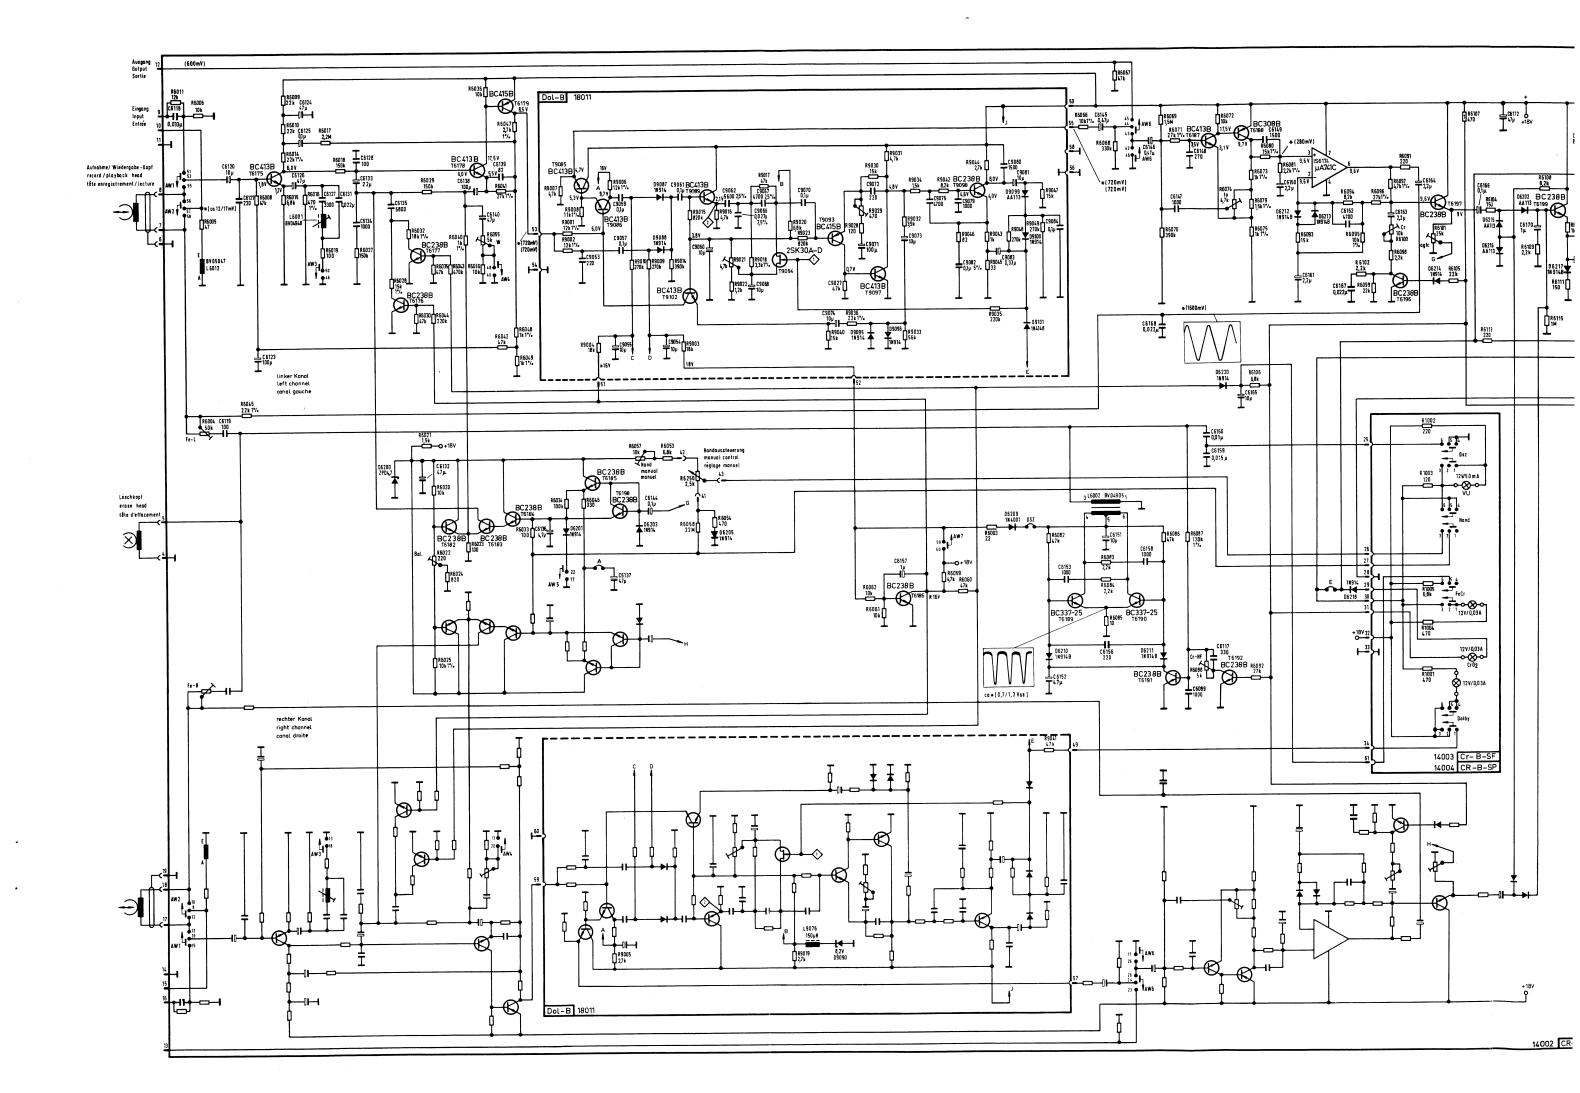

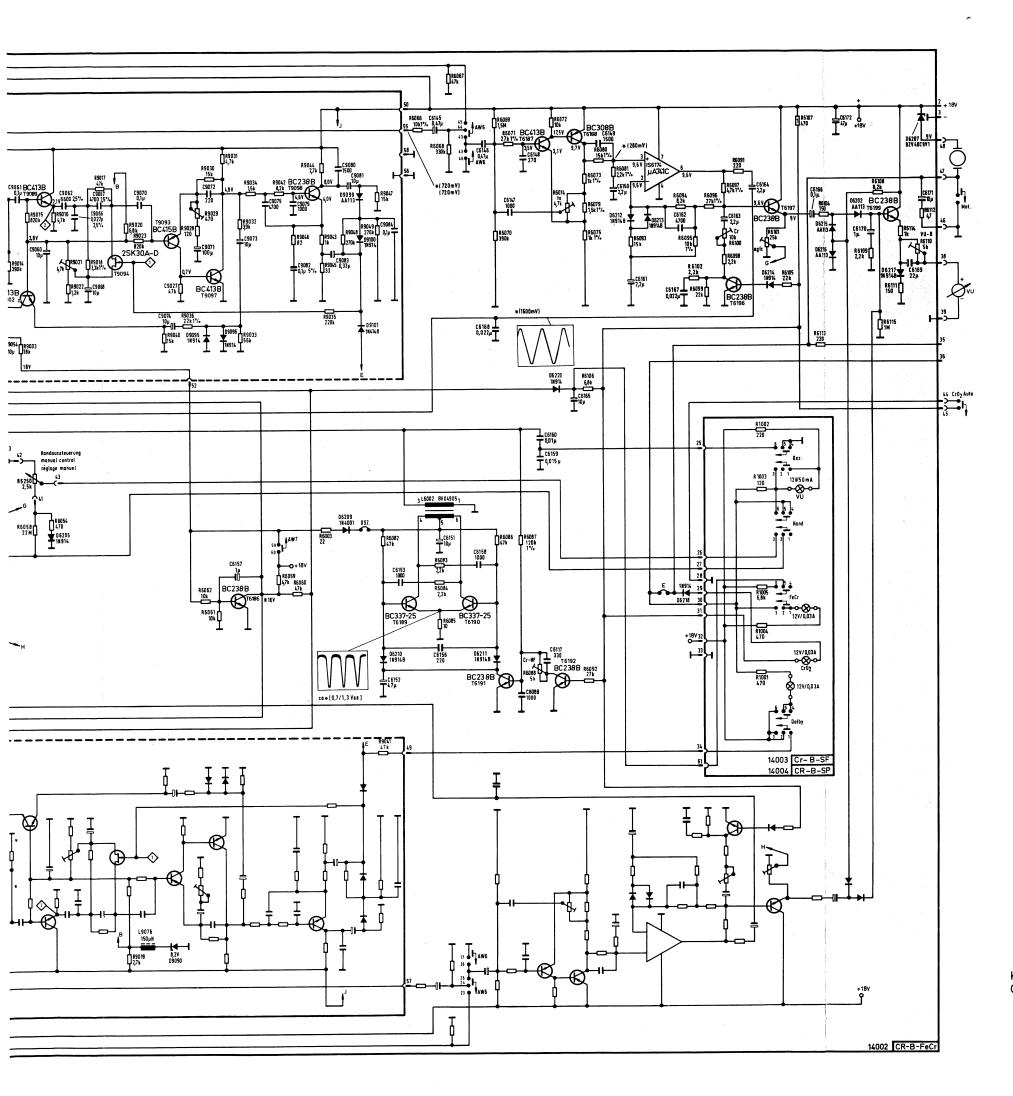

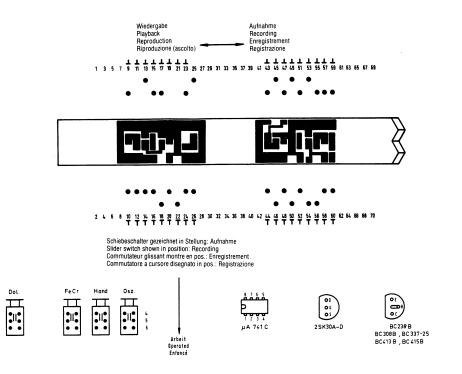

Betriebsspannung 18 V

Gleichspannungen gemessen mit Instrument oder Oscilloscop Ri \geq 1M Ω/V in Stellung Wiedergabe \star in Stellung Aufnahme

Wechselspannungen gemessen mit Millivoltmeter in Stellung Wiedergabe

* in Stellung Aufnahme

() Millivoltmeter mit Fremdspannungsfilter (ca. 20 Hz - 20 kHz)
Aufnahme: Ue = 300 mV vor 470 kΩ am Eingang, f = 333 Hz

Wiedergabe: Wiedergabe einer Vollpegeleigenaufnahme f = 333 Hz

(Fe/Cr O₂) Millivoltmeter in Stellung linear (HF - Oszillator)

Operating voltage 18 V Direct voltages measured with instrument or oszilloscope Ri \geq 1M Ω/V in playback position \star in recording position

Alternating voltages measured with millivoltmeter in position playback

* in position recording

() Millivoltmeter with extraneous voltage filter (ca. 20 Hz - 20 kHz)

Recording: Ue = 300 mV at 470 kΩ at the input, f = 333 Hz

Playback: Playback of full level own recording, f = 333 Hz

(Fe/Cr O₂) Millivoltmeter in position linear (RF-oszillator)

Tension de service 18 V Tensions continues mesurées avec instrument ou oscilloscope Ri \geq 1M Ω /V en position reproduction * en position enregistrement

Tensions alternative mesurées avec millivoltmètre en position lecture

* en position enregistrement

() Millivoltmètre avec filtre de tension d'origine étrangèré (ca. 20 Hz - 20 kHz)

Enregistrement: Ue = 300 mV à 470 kΩ à l'entrée, f = 333 Hz

Lecture: Lecture d'un enregistrement au niveau plein

(Fe/Cr O₂) Millivoltmètre en position linéaire (oscillateur HF)

Tensione di alimentazione 18 V Tensioni continue misurate con strumento o oscilloscopio Ri ≧ 1MOhm/V in posizone riproduzione

* in posizione registrazione

Tensioni alternate misurate con millivoltmetro in posizione riproduzione

* in posizione registrazione


() Millivoltmetro con filtro per correnti parassite (circa 20 Hz - 20 kHz)
Registrazione: Ue = 300 mV con 470 kOhm all'ingresso, f = 333 Hz
Riproduzione: riproduzione di una registrazione a pieno livello, f = 333 Hz

(Fe/Cr O₂) Millivoltmetro in posizione lineare (oscillatore AF)


Kassetten-Recorder Cassette - Recorder Typ III


AD0-01700a



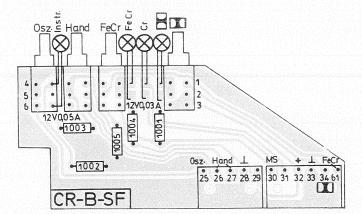

AD 3-2043

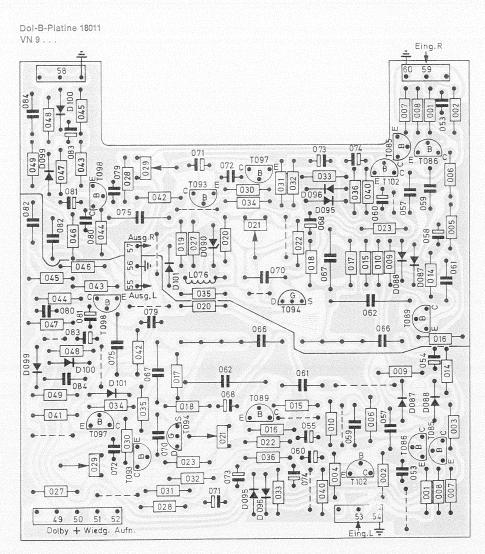

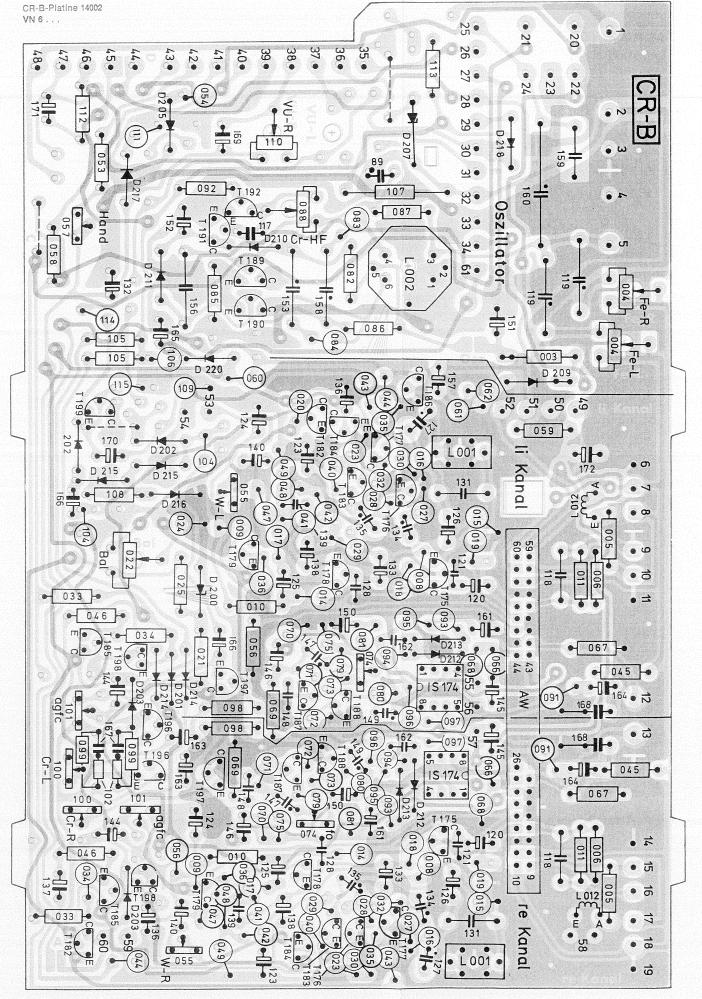

AD 1-2137/4

Beilage zur Kundendienstschrift Infralux RS 336

Betr.: Druckfehler im Schaltbild der NF-Endstufe

Im o. g. Gerät wird in der Endstufe für Position T 202 der Transistor 2 N 3055 und nicht wie eingezeichnet der Transistor BD 142 eingetragen.

Der Transistor BD 142 sollte auch für Ersatzzwecke nicht verwendet werden.

Wir bitten Sie daher nachstehenden Schaltungsauszug zu beachten.

